

Installationsanleitung & Produkt Information

WOHNHELD Küchenrollenhalter



Inhaltsverzeichnis


Kurzanleitung	2
Lieferumfang	3
Allgemeines	3
Sicherheit	4
Inbetriebnahme	5
Technische Daten	6

Kurzanleitung

Auf folgenden Untergründen muss der Küchenrollenhalter geschraubt werden:




Auf folgenden Untergründen können Sie den Küchenrollenhalter kleben:

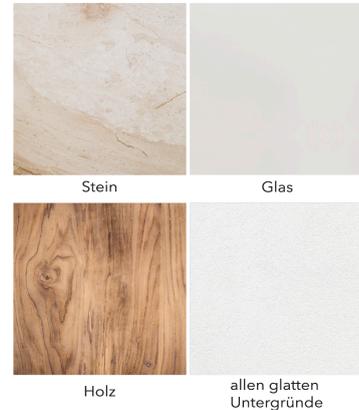

Schrauben



Positionieren Sie den Rollenhalter an der gewünschten Position und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.

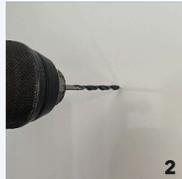

Bohren Sie an den markierten Stellen zwei kleine Löcher für die Schrauben vor.



Befestigen Sie den Rollenhalter mit den beiden Schrauben und montieren Sie anschließend noch die Schraubenabdeckungen.

Kleben



Wischen Sie den Bereich, auf dem der Rollenhalter montiert werden soll, gründlich mit einem trockenen Tuch ab.



Wischen Sie den Rollenhalter auf der Unterseite mit einem trockenen Tuch gründlich ab.



Kleben Sie das doppelseitige Klebeband zuerst auf die Unterseite des Rollenhalters.




Kleben Sie den Rollenhalter nun auf die gewünschte Stelle und drücken Sie ihn für mind. 30 Sekunden an.

Dübel & Schrauben



Positionieren Sie den Rollenhalter an der gewünschten Position und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.

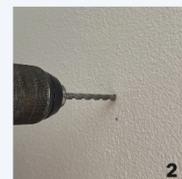

Bohren Sie die Löcher für die Dübel an den markierten Stellen mit einem 7 mm Bohrer.



Setzen Sie die beiden Dübel in die Löcher ein und achten Sie darauf, dass sie nicht überstehen.



Befestigen Sie den Rollenhalter mit den beiden Schrauben und montieren Sie anschließend noch die Schraubenabdeckungen.

Lieferumfang

- 1 x Küchenrollenhalter mit Abroll-Bügel
- 2 x Doppelseitiges Klebeband für die Befestigung des Küchenrollenhalters
- 2 x Dübel
- 2 x Schrauben
- 2 x Schraubenabdeckung
- 4 x Klebe-Pads für Schraubenabdeckung
- 1 x Silikon Aufkleber für die Abroll-Bremse
- 1 x Begleitkarte

Allgemeines



Bedienungsanleitung lesen.

Diese Bedienungsanleitung gehört zur Küchenrollenhalterung von WOHNHELD. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Produkt führen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

HINWEIS - Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb oder zur Bedienung.



Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Als EU-Verordnung besitzt REACH gleichermaßen und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten Gültigkeit.

Urheberrechte

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmuster vorbehalten.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Küchenrollenhalter ist ausschließlich zum Abrollen von Küchenrollen konzipiert.

Verwenden Sie den Küchenrollenhalter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Küchenrollenhalter ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



HINWEIS: Versuchen Sie nicht, den Abroll-Bügel zu verbiegen. Dieser kann dadurch brechen.

Inbetriebnahme



HINWEIS: Verwenden Sie das doppelseitige Klebeband zur Montage nur auf glatten Oberflächen (z.B. Glattes Holz, Glas, Metall, die meisten Kunststoffe, Stein und Kacheln)

Anbringung mittels doppelseitigem Klebeband:

- Öffnen Sie die Produktverpackung und holen Sie ihr Produkt aus der Verpackung.
- Wählen Sie einen geeigneten Ort mit einer glatten Oberfläche.
- Reinigen Sie die Fläche am Küchenrollenhalter, auf der das doppelseitige Klebeband aufgeklebt werden soll, gründlich mit einem trockenen Tuch.
- Entfernen Sie die Folie auf einer Seite des doppelseitigen Klebebandes.
- Kleben Sie das doppelseitige Klebeband mit der klebenden Fläche auf den Küchenrollenhalter.
- Entfernen Sie die zweite Folie auf dem doppelseitigen Klebeband.
- Drücken Sie den Küchenrollenhalter nun für 60 Sekunden mit mäßigem Druck auf der Platte an.
- Kleben Sie die Schraubenabdeckung mithilfe der runden Klebe-Pads auf die Bohrlöcher um diese zu verdecken.
- Wenn Sie möchten, können Sie den beigelegten Silikon-Aufkleber ans vordere Ende der Abroll-Bremse aufkleben. Dadurch ist sie nicht mehr so scharfkantig und der Abroll-Widerstand ist etwas stärker.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.



HINWEIS zur Anbringung mittels Schrauben:

Sollten Sie kürzere Schrauben für die Montage benötigen, können Sie sich gerne unter info@wohnheld.eu melden. Wir senden Ihnen sehr gerne kostenlos ein kürzeres Schrauben-Set inklusive Abdeckungen zu.

Anbringung mittels Schrauben:

- Öffnen Sie die Produktverpackung und holen Sie ihr Produkt aus der Verpackung.
- Wählen Sie einen Ort, an dem Sie den Küchenrollenhalter anschrauben können.
- Positionieren Sie den Küchenrollenhalter am gewünschten Ort und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben.
- Nehmen Sie die beiden Schrauben-Abdeckungen und schrauben Sie diese auf die Schraubenköpfe.
- Wenn Sie möchten, können Sie den beigelegten Silikon-Aufkleber ans vordere Ende der Abroll-Bremse aufkleben. Dadurch ist sie nicht mehr so scharfkantig und der Abroll-Widerstand ist etwas stärker.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Anbringung mittels Dübel und Schrauben:

- Öffnen Sie die Produktverpackung und holen Sie ihr Produkt aus der Verpackung.
- Wählen Sie einen Ort, an dem Sie Löcher für die Dübel bohren können.
- Halten Sie den Küchenrollenhalter an die vorhergesehene Stelle und zeichnen Sie mit einem Stift die beiden Bohrlöcher für die Dübel an.
- Bohren Sie mithilfe eines Bohrers (Durchmesser: 7 mm) zwei Löcher für die Dübel.
- Stecken Sie die Dübel komplett in die Bohrlöcher.
- Nehmen Sie die beiden Schrauben und schrauben Sie den Küchenrollenhalter mithilfe der Dübel an.
- Nehmen Sie die beiden Schrauben-Abdeckungen und schrauben Sie diese auf die Schraubenköpfe.
- Wenn Sie möchten, können Sie den beigelegten Silikon-Aufkleber ans vordere Ende der Abroll-Bremse aufkleben. Dadurch ist sie nicht mehr so scharfkantig und der Abroll-Widerstand ist etwas stärker.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Technische Daten

Modell: Küchenrollenhalter
Gerätefarbe: silber oder grau
Gewicht: ca. 250 g
Größe: 310 x 90 x 45 mm

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Kundenservice / Kundensupport

Sehr geehrte Kunden,

unsere Mitarbeiter des Kundensupports stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte stellen Sie Ihre Anliegen unter:

info@wohnheld.eu

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von WOHNHELD